4-432-601-22(1) SONY

### Digital HD Video Camera Recorder Caméscope numérique HD

Operating Guide Mode d'emploi Guía de operaciones Manual de instruções

ITHIUM ION (X) LITHIUM ION (C) MEMDRY STITE TO

# HDR-AS15/AS10

© 2012 Sony Corporation Printed in China



You can download the image management software "PlayMemories Home" from the following URL.

Vous pouvez télécharger le logiciel de gestion d'image « PlayMemories Home » à partir de l'adresse URL suivante. Puede descargar el software de administración de imágenes "PlayMemories

Pode transferir o software de gestão de imagem "PlayMemories Home" a partir do seguinte URL.

Windows: http://www.sony.net/pm

Home" de la siguiente dirección URL.

Printed on 70% or more recycled paper.

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus

Impreso en papel reciclado en un 70% o más A impressão foi feita em papel reciclado a

70% ou mais.





# For HDR-AS15 users

The information on the sticker (in the perforated box, below) is required when connecting the camera to a smartphone. If the sticker is lost, you can recall your user ID and password by the following

1 Insert a charged battery pack into the camera.

② Connect the camera to a computer with the micro USB cable (supplied). ③ Press the NEXT or PREV button to power on. ⓐ Display [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] on your computer, then install the Handbook (PDF).

# Pour les utilisateurs de HDR-AS15

Les informations sur l'autocollant (dans la case avec ligne de perforation,

ci-dessous) sont requises lors de la connexion du caméscope à un téléphone

Si vous perdez l'autocollant, vous pouvez récupérer votre identifiant

d'utilisateur et votre mot de passe en suivant la procédure ci-dessous.

1 Insérez une batterie chargée dans le caméscope ② Raccordez le caméscope à un ordinateur à l'aide du câble micro USB

③ Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche.

**(4)** Affichez [Ordinateur] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

# Español

# Para usuarios HDR-AS15

contraseña con el siguiente procedimiento.

La información que aparece en la etiqueta (en la recuadro perforado, abajo) es necesaria para conectar la cámara a un smartphone. Si se extravía la etiqueta, puede recuperar su identificación de usuario y

(1) Coloque una batería cargada en la cámara ② Conecte la cámara a un equipo con el cable micro USB (suministrado).

③ Presione el botón NEXT o PREV para encender. 4 Aparece [Equipo] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] en su equipo; luego instale la Guía práctica (PDF).

# Português

# Para utilizadores do HDR-AS15

As informações no autocolante (na caixa perfurada, abaixo) são necessárias quando ligar a câmara a um smartphone Se perder o autocolante, pode aceder à sua ID de utilizador e palavra-passe

① Introduza uma bateria carregada na câmara. ② Ligue a câmara a um computador com o cabo micro USB (fornecido).

através do seguinte procedimento.

③ Carregue no botão NEXT ou PREV para ligar a alimentação. 4 Apresente [Computador]  $\rightarrow$  [PMHOME]  $\rightarrow$  [INFO]  $\rightarrow$  [HANDBOOK] no seu computador e, em seguida, instale o Manual (PDF).

. ------

For details on settings and operations, see the following figure.

Pour plus de détails sur les réglages et fonctions, consultez le tableau ci-dessous.

Para conocer más detalles acerca de los ajustes y funciones, consulte la siguiente figura.

Para mais detalhes sobre as definições e operações, consulte a figura seguinte. Operating button/Touche de fonction/Botón de funcionamiento/Botão de funcionamento

PREV button

NEXT button

Others/Autres/Otros/Outros

Operation/Fonction/Funcionamiento/Funcionamento	Arrow/Flèche/Flecha/Seta
ENTER	<b>———</b>
PREV	<del></del>
NEXT	·····
Auto switching/Commutation automatique/Cambio automático/Comutação automática	

### Setting/Réglage/Ajuste/Definição

REC START/STOP

button/ENTER button


You can return to the top screen of each setting item by pressing the ENTER button when [BACK] is displayed. Press and hold the NEXT/PREV button to cycle through the options for the item. Vous pouvez retourner à l'écran supérieur de chaque paramètre de réglage en appuyant sur la touche ENTER lorsque [BACK] est affiché. Maintenez la touche NEXT/PREV enfoncée pour faire défiler les options du paramètre. Puede regresar a la pantalla superior de cada elemento de ajuste si presiona el botón ENTER cuando aparece [BACK]. Presione y mantenga presionado el botón NEXT/PREV para recorrer las opciones para el elemento. Pode regressar ao ecrã superior de cada item de definição ao carregar no botão ENTER quando [BACK] for apresentado. Carregue sem soltar no botão NEXT/PREV para percorrer as opções para o item.

\*1 Wi-Fi function is available only on the HDR-AS15. La fonction Wi-Fi est disponible uniquement sur le HDR-AS15 La función Wi-Fi está disponible solo en el modelo HDR-AS15.

A função Wi-Fi está disponível apenas no HDR-AS15.

\*2 Turn on the power with the NEXT/PREV button. Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche NEXT/PREV. Encienda la cámara con el botón NEXT/PREV. Ligue a alimentação com o botão NEXT/PREV.

|----

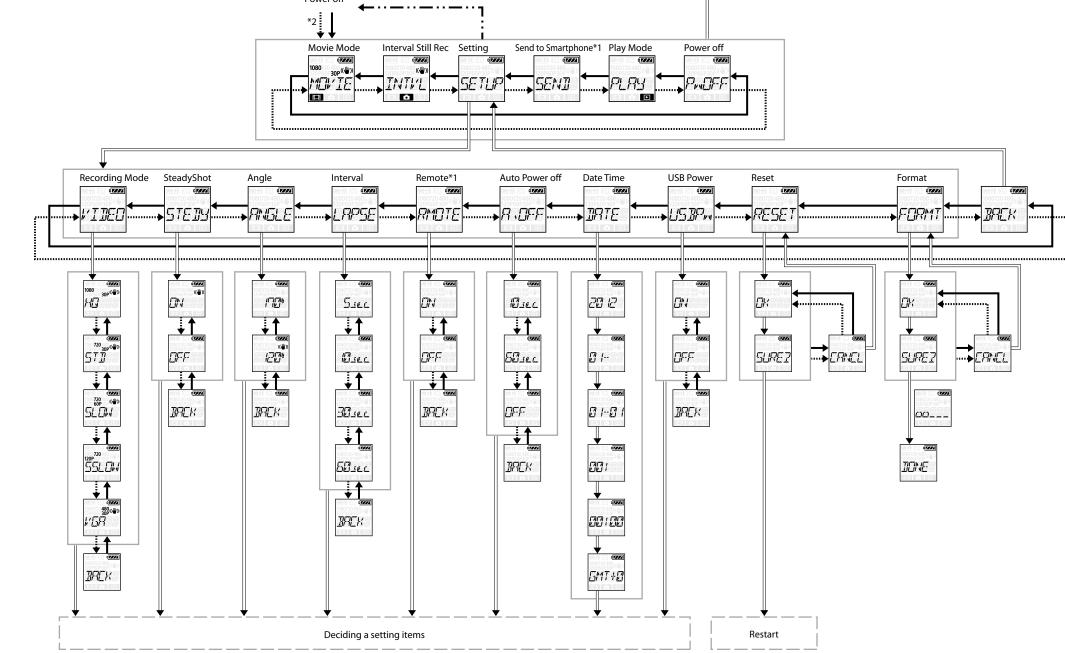

Recording/Playback Enregistrement/Lecture Grabación/reproducción Gravar/Reproduzir \*3 When the power is off, press the ENTER button to start recording.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche ENTER pour démarrer l'enregistrement Cuando la cámara está apagada, presione el botón ENTER para comenzar a grabar.


Quando a alimentação está desligada, carregue no botão ENTER para iniciar a gravação.

\*4 Turn on the power with the NEXT/PREV button. Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche NEXT/PREV Encienda la cámara con el botón NEXT/PREV.

\*5 Press and hold the button Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.


Presione y mantenga presionado el botón. Carregue sem soltar no botão

\*6 Press the PREV and NEXT buttons simultaneously. Appuyez sur les touches PREV et NEXT simultanément. Presione los botones PREV v NEXT simultáneamente. Carregue no botão PREV e NEXT simultaneamente

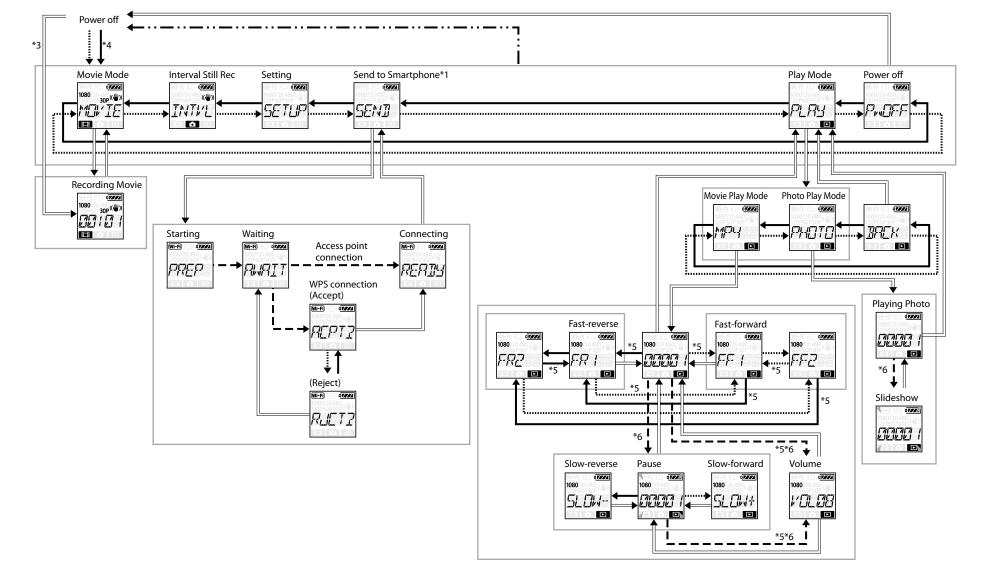

# Recording mode/Mode d'enregistrement/Modo de grabación/Modo de gravação

Display	Recorded image	Resolution	Imaging frame rate	Playback frame rate
1080 30P((***))	Highest resolution	1920×1080	30p	
720 300 ((4)))	High resolution	1280×720	30p	
720 ((*))) 51	Slow motion image recorded at 2× frame rate	1280×720	60p	30p
120P <sup>720</sup>	Super slow motion image recorded at 4× frame rate	1280×720	120p	
480 ((4))) 300 ((4))	Standard resolution	640×480	30p	
IRCK	Returns to the [VIDEO] menu.			

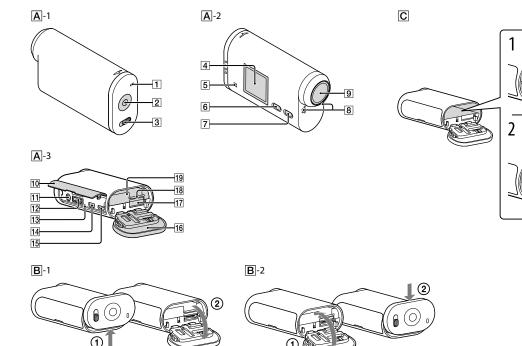

Français

Read this first

Refer to the Handbook for details.

English

This manual covers the basic operation of 2 models, and their respective

functions.

You can install the Handbook (PDF) built in the camera by the following

① Insert a charged battery pack into the camera.

② Connect the camera to a computer with the micro USB cable (supplied). ③ Press the NEXT or PREV button to power on. **(4)** Display [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] on your computer, then install the Handbook (PDF).

# Parts and controls (See A-1/2/3.)

1 REC/access lamp 10 Connector cover 2 REC START/STOP button/ 11 🔨 (Mic) jack ENTER (Menu execute) button 12 Expansion connector **3** ◀ HOLD switch 13 CHG (Charge) lamp 4 Display panel 14 HDMI OUT iack 5 Speaker 15 <del>• ←</del> (USB) jack 6 PREV button 16 Battery pack/memory card cover 7 NEXT button 17 Memory card insertion slot 8 Microphones 18 Battery tray lever 19 Battery tray

### Inserting a battery pack (See **B**-1/2, **C**.)

Open the cover.

Pull out the battery tray from the camera, set the battery pack on the tray, then return it into the camera.

Close the cover.

Make sure that the type of battery tray is appropriate for the type of battery pack, and set the battery pack on the tray properly. Charging the battery pack (See  $\square$ .)

Turn off the power of the camera, then connect the camera to a computer with the micro USB cable (supplied).

Inserting a memory card (See E.)

Insert the memory card properly confirming that its notched edge is facing the correct direction. The correct direction is shown inside the battery cover.

On the format of the memory card For details, refer to the Handbook (PDF).

• Operation with all memory cards is not assured.

in the wrong direction, the memory card, memory card slot, or image data may be

• Format the memory card before use.

For details of the buttons used for settings, and their operations, see the Operation List. Example: date setting

1) Press the NEXT or PREV button to power on. To power off, press the PREV button or NEXT button to select [PwOFF], then press the

ENTER button. ② Press the NEXT button to select [SETUP], then press the ENTER button. ③ Press the NEXT button to select [DATE], then press the ENTER button.

4 Press the ENTER button Press the PREV button or NEXT button to select year, month, day, hour, minute and area, then press the ENTER button.

Attach accessories to the camera, as required. For details of the buttons used for recording, and their operations, see the Operation List.

# Movie mode

Press the NEXT or PREV button to power on.

Select [MOVIE] to set the camera to movie recording mode.

Press the START/STOP button to start recording.

# Interval photo recording mode

Once recording is started, the camera records photos continuously at regular intervals until recording is stopped.

Press the NEXT or PREV button to power on.

Select [INTVL] to set the camera to interval photo recording

Press the START/STOP button to start recording.

# To stop recording

Press the START/STOP button again.

• Playback of images recorded with other cameras, is not assured on this camera. • If the shooting mode is changed, the mode set when the camera is turned off will be

resumed when the camera is turned on the next time. • During periods of extended shooting, camera temperature may rise to a point where shooting stops automatically.

On what to do if this happens, see "Notes on long-time recording" on the reverse side. For details of recording modes and their recording times, see the "Recording mode." Using the Wi-Fi function (HDR-AS15 only)

# Wi-Fi connection

manual) is required for the setting.

By connecting the camera and a smartphone through Wi-Fi, you can view images recorded with the camera on the smartphone, and operate the camera by the smartphone. The sticker (showing ID/password) attached to the Operating Guide (this

Lisez ceci en premier Ce manuel présente le fonctionnement de base de 2 modèles, ainsi que leurs

fonctions respectives. Reportez-vous au Guide pratique pour plus de détails.

2 Raccordez le caméscope à un ordinateur à l'aide du câble micro USB

Pinch the tab and pull out.

Pincez la languette et tirez vers vous

Levante la pestaña y tire hacia afuera.

perte a patilha e puxe-a para fora.

direction of  $\triangle$ .

correspondre a

Hágalo en la

dirección de A

a direcção de ▲.

Vous pouvez installer le Guide pratique (PDF) intégré dans le caméscope en suivant la procédure ci-dessous. 1) Insérez une batterie chargée dans le caméscope.

3 Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche. 4 Affichez [Ordinateur]  $\rightarrow$  [PMHOME]  $\rightarrow$  [INFO]  $\rightarrow$  [HANDBOOK] sur votre ordinateur, puis installez le Guide pratique (PDF).

### Pièces et commandes (Voir A-1/2/3.)

10 Couvercle de connecteur 1 Témoin REC/d'accès 2 Touche REC START/STOP/ 11 Prise 🔨 (Mic) Touche ENTER (Exécuter menu) 12 Connecteur d'extension 3 Commutateur ◀ HOLD 13 Témoin CHG (Charge)

4 Panneau d'affichage 14 Prise HDMI OUT 5 Haut-parleur 15 Prise <del>←</del> (USB) 6 Touche PREV 16 Couvercle de batterie/carte mémoire 7 Touche NEXT 17 Fente d'insertion pour carte mémoire 8 Microphones 18 Levier du support de batterie 9 Objectif 19 Support de batterie

# Insertion d'une batterie (Voir B-1/2, C.)

Ouvrez le couvercle.

Retirez le support de batterie du caméscope, placez la batterie sur le support, puis réinsérez ce dernier dans le caméscope.

de batterie et placez la batterie correctement sur le support

Fermez le couvercle.

Mise en charge de la batterie (Voir **D**.) Éteignez le caméscope, puis raccordez le caméscope à un ordinateur à l'aide du câble micro USB (fourni).

Assurez-vous d'utiliser un type de support de batterie approprié pour le type

Insertion d'une carte mémoire (Voir E.) Insérez la carte mémoire correctement en veillant à ce que le coin arrondi soit

dans le sens adéquat. Le sens adéquat est illustré à l'intérieur du couvercle de batterie. À propos du format de la carte mémoire

Pour plus de détails, reportez-vous au Guide pratique (PDF). • Il est impossible de garantir le fonctionnement avec toutes les cartes mémoire.

### • Assurez-vous d'insérer la carte mémoire dans le bon sens. Si vous insérez la carte mémoire de force dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la carte mémoire

la fente pour carte mémoire ou les données d'image. • Formatez la carte mémoire avant l'utilisation.

# Pour plus de détails sur les touches utilisées pour les réglages et leurs fonctions,

consultez la Liste des fonctions Exemple : réglage de la date ① Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche PREV ou la touche NEXT pour sélectionner [PwOFF], puis appuyez sur la touche ENTER. ② Appuyez sur la touche NEXT pour sélectionner [SETUP], puis appuyez sur

3 Appuyez sur la touche NEXT pour sélectionner [DATE], puis appuyez sur la touche ENTER. 4 Appuyez sur la touche ENTER. vez sur la touche PREV ou la touche NEXT pour sélectionner année, mois, jour,

# l'heure, les minutes et la région, puis appuyez sur la touche ENTER.

en marche.

Fixez les accessoires au caméscope, si nécessaire. Pour plus de détails sur les touches utilisées pour l'enregistrement et leurs fonctions, consultez la Liste des fonctions.

# Mode de film Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil

Sélectionnez [MOVIE] pour régler le caméscope au mode d'enregistrement de film.

Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer l'enregistrement.

### Mode d'enregistrement de photo à intervalle Une fois l'enregistrement démarré, le caméscope enregistre des photos en continu à des intervalles réguliers, jusqu'à ce que vous arrêtiez l'enregistrement.

Appuyez sur la touche NEXT ou PREV pour mettre l'appareil en marche. Sélectionnez [INTVL] pour régler le caméscope au mode

d'enregistrement de photo à intervalle. Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer

# Pour arrêter l'enregistrement

l'enregistrement.

Appuyez de nouveau sur la touche START/STOP.

• La lecture des images enregistrées avec d'autres caméscopes n'est pas garantie sur ce • Si vous changez le mode de prise de vue, le mode réglé lorsque le caméscope est éteint sera utilisé lors de la prochaine mise en marche du caméscope. • Lors des longues périodes de prise de vue, la température du caméscope peu augmenter à un niveau auquel la prise de vue s'arrête automatiquemen

• Pour plus de détails sur les modes d'enregistrement et leurs durées d'enregistrement, onsultez la section « Durée d'enregistrement pour chaque mode d'enregistrement ».

Utilisation de la fonction Wi-Fi (HDR-AS15 uniquement)

# Connexion Wi-Fi

« Remarques sur l'enregistrement prolongé » au verso.

En connectant le caméscope et un téléphone intelligent à l'aide d'une connexion Wi-Fi, vous pouvez visionner des images enregistrées avec le caméscope sur le téléphone intelligent, ainsi que faire fonctionner le caméscope à l'aide du téléphone intelligent. L'autocollant (indiquant l'identifiant/le mot de passe) fixé au Mode d'emploi (ce manuel) est requis pour le réglage.

1 REC/luz de acceso

5 Altavoz

6 Botón PREV

7 Botón NEXT

Español

Lea esto antes de comenzar Este manual aborda el funcionamiento básico de 2 modelos y sus respectivas

lémoin de charge/Luz de carga/

Micro USB cable/Câble micro USB/

Cable micro USB/Cabo micro USB

Lâmpada de carregament

Consulte la Guía práctica para obtener detalles. Puede instalar la Guía práctica (PDF) incorporada en la cámara con el siguiente procedimiento.

① Coloque una batería cargada en la cámara. ② Conecte la cámara a un equipo con el cable micro USB (suministrado) 3) Presione el botón NEXT o PREV para encender. **(4)** Aparece [Equipo] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK] en su equipo; luego instale la Guía práctica (PDF).

# Piezas y controles (Consulte A-1/2/3.)

11 Toma  $\P$  (mic) 2 Botón REC START/STOP/botón 12 Conector de expansión ENTER (ejecución del menú) 13 Luz CHG (carga) 3 Interruptor ◀ HOLD 14 Toma HDMI OUT 4 Panel de visualización 16 Cubierta de la batería/tarjeta de

17 Ranura de inserción de la tarjeta

Turn off the power of the camera./

Desligue a alimentação da câmara.

Éteignez le caméscope./Apague la cámara./

8 Micrófonos 18 Palanca de la bandeia de batería 9 Lente 19 Bandeja de batería 10 Cubierta del conector

sobre la bandeja y luego colóquela nuevamente en la cámara.

Abra la cubierta. Extraiga la bandeja de batería de la cámara, coloque la batería

Cómo insertar la batería (Consulte **B**-1/2, **C**.)

Cierre la cubierta.

Asegúrese de que el tipo de bandeja de batería sea el adecuado para el tipo de batería y colóquela sobre la bandeja correctamente Cómo cargar la batería (Consulte **D**.)

Apague la cámara y luego conéctela a la computadora con el cable USB micro

Cómo insertar una tarjeta de memoria (Consulte **E**.) Inserte la tarjeta de memoria correctamente y asegúrese de que el lado

muescado esté en la dirección correcta. La dirección correcta se muestra dentro de la cubierta de la batería. Acerca del formato de la tarjeta de memoria

Para obtener más detalles, consulte la Guía práctica (PDF).

tarjeta de memoria o los datos de imagen.

Formatee la tarjeta de memoria antes de usarla.

• Confirme el sentido de la tarjeta de memoria. Si inserta la tarjeta de memoria por la fuerza en el sentido incorrecto, puede dañar la tarjeta de memoria, la ranura para

# Para conocer los detalles de los botones utilizados para los ajustes y sus

funciones, consulte la lista de funciones. Ejemplo: Ajuste de la fecha (1) Presione el botón NEXT o PREV para encender. Para apagar, presione el botón PREV o el botón NEXT para seleccionar [PwOFF]; luego presione el botón ENTER.

3 Presione el botón NEXT para seleccionar [DATE], luego presione el botón 4 Presione el botón ENTER.

Para obtener detalles sobre los botones que se utilizan en la grabación y su

② Presione el botón NEXT para seleccionar [SETUP], luego presione el botón

Presione el botón PREV o el botón NEXT para seleccionar año, mes, día, hora, minuto y

área, luego presione el botón ENTER. Conecte accesorios a la cámara, según corresponda.

### funcionamiento, consulte la Lista de funciones. Modo película

Presione el botón NEXT o PREV para encenderlo.

Seleccione [MOVIE] para ajustar la cámara en el modo grabación de película.

Presione el botón START/STOP para comenzar a grabar.

## Modo intervalo de grabación de fotos Una vez que comienza la grabación, la cámara graba fotos de manera continua

Presione el botón NEXT o PREV para encenderlo. Seleccione [INTVL] para ajustar la cámara en el modo

a intervalos regulares hasta que se detiene la grabación.

intervalo de grabación de fotos.

punto en el cual la filmación se detiene automáticamer

Presione el botón START/STOP para comenzar a grabar.

### Para detener la grabación Presione nuevamente el botón START/STOP.

• No se garantiza la reproducción de imágenes grabadas con otras cámaras en esta cámara. • Si cambia el modo de filmación, el modo en que se encontraba la cámara al momento de apagarse se reanudará la próxima vez que se prenda la cámara. En períodos largos de filmación, es posible que la temperatura de la cámara alcance un

Para saber qué hacer en estos casos, consulte "Notas acerca de grabaciones de larga duración" en el reverso del manual. • Para obtener detalles sobre el modo de grabación y los tiempos de la grabación, consulte "Tiempo de grabación para cada modo de grabación".

Cómo utilizar la función Wi-Fi (HDR-AS15 únicamente)

# Conexión Wi-Fi

Al conectar la cámara y el smartphone por Wi-Fi, puede ver imágenes grabadas con la cámara en el smartphone y utilizar la cámara mediante el Se requiere la etiqueta (que contiene la identificación y la contraseña) adjunta a la Guía de operaciones (este manual) para el ajuste.

# Português

### Leia primeiro

Este manual abrange o funcionamento básico de 2 modelos e as respectivas

Consulte o Manual para obter mais detalhes. Pode instalar o Manual (PDF) incorporado na câmara através do seguinte

1 Introduza uma bateria carregada na câmara. ② Ligue a câmara a um computador com o cabo micro USB (fornecido). 3) Carregue no botão NEXT ou PREV para ligar a alimentação.

### Peças e controlos (Consulte A-1/2/3.)

no seu computador e, em seguida, instale o Manual (PDF).

 $\bigcirc$  Apresente [Computador] → [PMHOME] → [INFO] → [HANDBOOK]

1 Indicador luminoso de acesso/ 11 Tomada 🔨 (Microfone) 12 Conector de expansão 2 Botão REC START/STOP/botão 13 Indicador luminoso CHG ENTER (confirmar menu) (Carregamento) 3 Interruptor ◀ HOLD 14 Tomada HDMI OUT 4 Painel do visor 5 Altifalante 6 Botão PREV

15 Tomada ← (USB) 16 Tampa da bateria/cartão de 17 Ranhura de inserção do cartão de 18 Patilha do tabuleiro de bateria 19 Tabuleiro de bateria

microSD card/microSDHC card

Carte microSD/Carte microSDHC

Tarjeta microSD/tarjeta microSDHC

Cartão microSD/cartão microSDHC

"Memory Stick Micro" (Mark2) media

« Memory Stick Micro » (Mark2) "Memory Stick Micro" (Mark2)

"Memory Stick Micro" (Mark2)

# Introduzir uma bateria (Consulte B-1/2, C.)

Abra a tampa.

Feche a tampa.

7 Botão NEXT

8 Microfones

10 Tampa do conecto

9 Obiectiva

Puxe para fora o tabuleiro de bateria da câmara, coloque a bateria no tabuleiro e, em seguida, volte a colocá-lo na câmara.

Certifique-se de que o tipo de tabuleiro de bateria é adequado para o tipo de bateria e coloque a bateria no tabuleiro adequadamente Carregar a bateria (Consulte D.)

### Desligue a alimentação da câmara e, em seguida, ligue a câmara a um computador com o cabo micro USB (fornecido Introduzir um cartão de memória

(Consulte **E**.) Introduza o cartão de memória adequadamente, confirmando que o respectivo canto cortado está virado para a direcção correcta. A direcção correcta está ilustrada no interior da tampa da bateria

O formato do cartão de memória Para mais detalhes, consulte o Manual (PDF).

### dados de imagem poderão ficar danificados. • Formate o cartão de memória antes de utilizá-lo

Exemplo: definição de data

Para obter detalhes relativos aos botões utilizados para definições e as respectivas operações, consulta a Lista de operações

• Confirme a direcção do cartão de memória. Se forçar a entrada do cartão de memória

na direcção errada, o cartão de memória, a ranhura para o cartão de memória ou os

Para desligar a alimentação, carregue no botão PREV ou NEXT para seleccionar [PwOFF] e, em seguida, carregue no botão ENTER. ② Carregue no botão NEXT para seleccionar [SETUP] e, em seguida, carregue

3 Carregue no botão NEXT para seleccionar [DATE] e, em seguida, carregue 4 Carregue no botão ENTER.

Seleccione [MOVIE] para definir a câmara para o modo de gravação de filmes.

Carregue no botão START/STOP para iniciar a gravação.

Assim que a gravação seja iniciada, a câmara grava fotografias continuamente em intervalos regulares até gravação ser interrompida.

Seleccione [INTVL] para definir a câmara para o modo de gravação de fotografias com intervalos.

Carregue no botão START/STOP para iniciar a gravação.

### Para parar a gravação Carregue novamente no botão START/STOP.

para um ponto em que a filmagem pára automaticament Para saber o que fazer se isto ocorrer, consulte "Notas sobre a gravação prolongada" no • Para obter detalhes sobre os modos de gravação e os seus tempos de gravação, consulte

# Ligação Wi-Fi

gravadas com a câmara no smartphone e operar a câmara através do

(este manual) é necessário para a definição.

Utilizar a função Wi-Fi (apenas HDR-AS15)

Instale acessórios na câmara, conforme seja necessário. Para obter detalhes relativos aos botões utilizados para a gravação e as respectivas operações, consulta a Lista de operações. Modo de cinema

Modo de gravação de fotografias com intervalos

Carregue no botão NEXT ou PREV para ligar a alimentação.

 A reprodução de imagens gravadas com outras câmaras não é garantida nesta câmara. • Se o modo de filmagem for alterado, o modo definido quando a câmara está desligada será retomado quando a câmara for ligada da próxima vez. • Durante períodos de filmagem prolongada, a temperatura da câmara poderá aumentar

o "Modo de gravação".

# Ao ligar a câmara e o smartphone através de Wi-Fi, pode visualizar imagens

O autocolante (que indica a ID/palavra-passe) colado no Manual de instruções

① Carregue no botão NEXT ou PREV para ligar a alimentação.

Carregue no botão PREV ou no botão NEXT para seleccionar o ano, mês, dia, hora, minuto e área e, em seguida, carregue no botão ENTER.

Carregue no botão NEXT ou PREV para ligar a alimentação.

The model and serial numbers are located inside the connector cover. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call your Sony dealer regarding this product. Model No. HDR-AS

To reduce the risk of fire or electric shock 1) do not expose the unit to rain or moisture 2) do not place objects filled with liquids, such as vases, on the

Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions. Do not disassemble

• Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it. • Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the

 $\bullet\,$  Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.

• Do not incinerate or dispose of in fire.

• Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries. • Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that

can charge the battery pack. • Keep the battery pack out of the reach of small children.

• Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony. · Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions

Replace the battery with the specified type only. Otherwise, fire or injury may

### For Customers in the USA

Keep the battery pack dry.

If you have any questions about this product, you may call: Sony Customer Information Center 1-800-222-SONY (7669). The number below is for the FCC related matters only.

### Regulatory Information

**Declaration of Conformity** Frade Name: SONY

Model No.: HDR-AS15 Responsible Party: Sony Electronics Inc

Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A. elephone No.: 858-942-2230 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful nterference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **Declaration of Conformity** 

Trade Name: SONY Model No.: HDR-AS10

Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Felephone No.: 858-942-2230 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful nterference, and (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of

# For customers in the U.S.A. and CANADA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES Lithium-Ion batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.

**Caution:** Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion

# For HDR-AS15 only

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

# For Customers in Europe

Notice for the customers in the countries applying EU Directives The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327

addresses given in separate service or guarantee documents.

Hereby, Sony Corporation, declares that this HDR-AS15 Digital HD Video Camera Recorder is in compliance with the essential requirements and other

Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the



and sound of this unit.

relevant provisions of the Directive 1999/5/EC. For details, please access the http://www.compliance.sony.de/

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture

This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC regulation for using connection cables shorter than 3 meters (9.8 feet).

If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc.) again.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be the this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the

recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal

### Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

service or the shop where you purchased the product.

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg)

or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the

battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipmen For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### Notice for customers in the United Kingdom

A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the supplied one and approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e., marked with an ♠ or ♥ mark) must be used. If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

### Notes on long-time recording

• If the power is turned off, leave the camera for 10 minutes or longer to allow the

temperature inside the camera to decrease to a safe level. • Under high ambient temperatures, the temperature of the camera rises quickly. • When the temperature of the camera rises, the image quality may deteriorate. It is recommended that you wait until the temperature of the camera drops before

continuing to shoot. • The surface of the camera may get hot. This is not a malfunction.

 BATT : Battery error MEDIA: Media error

• HEAT : Temperature rise error, High battery temperature LowPw: Battery power low

• ERROR: System error, Voltage abnormality, other error For details, refer to the Handbook (PDF).

### Checking the bundled items

Micro USB cable (1

Rechargeable battery pack (NP-BX1) (1)

Battery tray, type X (only for NP-BX1) (1) Attached to the camera.

Battery tray, type G (only for NP-FG1/BG1) (1)

Set of printed documentation

Signal format: NTSC color, EIA standards

USB charging: DC 5.0 V, 500 mA/600 mA

Specifications

On trademarks

Waterproof Case (1) Attachment Buckle (1) Flat Adhesive Mount (1)

Curved Adhesive Mount (1) Handbook

Rechargeable battery pack, 3.6 V (NP-BG1)

HDTV 1080/60i, 1080/60p specification

For more specifications, refer to "Specifications" in Handbook (PDF).

• "Memory Stick," "Memory Stick Duo," "MEMORY STICK DUO," "Memory Stick

• HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks

or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other

• Microsoft, Windows, Windows Vista, and DirectX are either registered trademarks or

• "A" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

• Add further enjoyment with your PlayStation 3 by downloading the application for

• The application for PlayStation 3 requires PlayStation Network account and application

trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

egistered trademarks of their respective developers or manufacturers. However, the TM or

In addition, system and product names used in this manual are, in general, trademarks or

trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

• Mac and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other

• Intel, Intel Core, and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel

Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

download. Accessible in areas where the PlayStation Store is available.

• microSD logo and microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC.

Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat are either registered trademarks or

"MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick" and "MagicGate Memory Stick Duo"

Design and specifications are subject to change without notice.

PRO Duo," "MEMORY STICK PRO Duo," "Memory Stick PRO-HG Duo,"

"MEMORY STICK PRO-HG DUO," "Memory Stick Micro," "MagicGate,"

are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation

PlayStation 3 from PlayStation Store (where available.)

® marks are not used in all cases in this manual.

Power requirements: Rechargeable battery pack, 3.6 V (NP-BX1)

USB, 5.0 V

- Included in the internal memory of this camera.

  - Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le

conforme aux critères régissant les appareils numériques, conformément à la sous-partie B de la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du

# RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables. Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usagées dans un point de collecte et de recyclage le plus proche. Pour plus d'informations sur le recyclage des nulateurs, téléphonez au numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada uniquement), ou visitez http://www.rbrc.org/

sont endommagés ou qui fuient.

# Pour HDR-AS15 uniquement

Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité ou utilisé conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC/IC pour un environnement non contrôlé, ainsi qu'aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC spécifiées dans le supplément C du bulletin OET65 et au règlement CNR-102 relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF) d'IC. Cet équipement émet de

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à ces deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, incluant celles qui pourraient compromettre son

Conformément aux réglementations d'Industrie Canada, cet émetteur radio peut fonctionner uniquement avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les risques d'interférence radio à l'intention des autres utilisateurs, vous devez choisir le type d'antenne et son gain de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

# Note pour les clients européens

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

mètres (9,8 pi.).

Par la présente Sony Corporation déclare que ce caméscope numérique HD (HDR-AS15) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: http://www.compliance.sony.de/

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la réglementation EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, 2) ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur

N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

Modèle no HDR-AS

**AVERTISSEMENT** 

Français

Aide-mémoir

No de série

Toute erreur de manipulation de la batterie peut provoquer son explosion, entraîner un incendie, voire même des brûlures de substances chimiques. Respectez les précautions suivantes

Les numéros de modèle et de série sont situés dans le couvercle de connecteur.

Prendre en note le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Se reporter

à ces numéros lors des communications avec le détaillant Sony au sujet de ce

1) n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

• Ne démontez pas la batterie. • N'écrasez et n'exposez pas la batterie à des chocs ou à une force extérieure. Vous ne devez pas la frapper avec un marteau, la laisser tomber ou marcher dessus. • Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et maintenez-les à l'écart de tout contact

• N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F), notamment les rayons directs du soleil ou l'habitacle d'un véhicule garé au soleil.

• N'incinérez pas la batterie et ne la jetez pas au feu. • Ne manipulez jamais des batteries lithium ion qui sont endommagées ou présentent une • Veillez à recharger la batterie à l'aide d'un chargeur Sony authentique ou d'un appareil

capable de la recharger.

• Tenez la batterie hors de la portée des petits enfants. • Gardez la batterie au sec. • Remplacez-la uniquement par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par Sony.

• Mettez les batteries au rebut sans attendre, de la manière décrite dans les instructions Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement. Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures.

À l'intention des clients aux É.- U. Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler Sony Centre d'information à la clientèle 1-800-222-SONY (7669). Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la

Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Information réglementaire

Déclaration de conformité No de modèle: HDR-AS15

Responsable: Sony Electronics Inc Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U. No de téléphone : 858-942-2230

cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences ouvant générer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformit Iom commercial: SONY

No de modèle : HDR-AS10 Responsable : Sony Electronics Inc Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.

No de téléphone : 858-942-2230 Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas possible de garantir que d pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs. Le câble d'interface fourni doit être utilisé avec l'appareil pour que celui-ci soit

# Pour les utilisateurs au Canada

onnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer son fonctionnement

**Avertissement :** Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui

très faibles niveaux d'énergie RF qui sont considérés comme étant conformes sans évaluation de débit d'absorption spécifique (DAS).

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous

trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit pa doit pas âtre de la companyation de la compan que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant

que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages indique que les elles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné

avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnemen et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la

préservation des ressources naturelle Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte

approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit

ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre

### déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit. Remarques sur l'enregistrement prolongé

• Si l'appareil s'éteint, laissez le caméscope inutilisé pendant au moins 10 minutes pour permettre à la température interne du caméscope de retourner à un niveau sécuritaire. • Lorsque les températures ambiantes sont élevées, la température du caméscope augmente rapidement. • Lorsque la température du caméscope augmente, la qualité d'image peut se détériorer.

continuer à effectuer des prises de vue. • La surface du caméscope peut devenir chaude. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

Il est recommandé d'attendre que la température du caméscope diminue avant de

BATT : Erreur de batterie

• MEDIA : Erreur de support • HEAT : Erreur d'augmentation de température, température de batterie élevée • LowPw : Niveau de batterie faible • ERROR : Erreur de système, anomalie de tension, autre erreur

Vérification des accessoires fournis Caméscope (1) Câble micro USB (1)

Batterie rechargeable (NP-BX1) (1)

Pour plus de détails, reportez-vous au Guide pratique (PDF).

Support de batterie, type X (uniquement pour NP-BX1) (1) Fixé au caméscope. 

Support de batterie, type G (uniquement pour NP-FG1/BG1) (1)

R O PULL Boîtier étanche (1) Boucle de fixation (1) Support adhésif plat (1) Support adhésif incurvé (1)

Guide pratique Inclus dans la mémoire interne de ce caméscope. Ensemble de documentation imprimée Caractéristiques techniques

Format de signal : NTSC couleur, normes EIA Spécification HDTV 1080/60i, 1080/60p Alimentation requise : Batterie rechargeable, 3,6 V (NP-BX1) Batterie rechargeable, 3,6 V (NP-BG1)

USB, 5,0 V

Charge USB: 5,0 V CC, 500 mA/600 mA Pour des caractéristiques techniques supplémentaires, reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques » du Guide pratique (PDF).

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modifications

sans préavis. À propos des marques de commerce • « Memory Stick », « Memory Stick Duo », « Stick PRO Duo », « MEMORY STICK PRO DUO », « Memory Stick PRO-HG Duo », « MEMORY STICK PRO-HG DUO », « Memory Stick Micro », « MagicGate »,

« MAGICGATE », « MagicGate Memory Stick » et « MagicGate Memory Stick

Duo » sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.

• HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. • Microsoft, Windows, Windows Vista et DirectX sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. • Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres

• Intel, Intel Core et Pentium sont des marques de commerce ou des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. • « 🎝 » et « PlayStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

• Profitez davantage de votre PlayStation 3 en téléchargeant l'application pour

PlayStation 3 à partir de la boutique PlayStation Store (lorsque disponible)

 L'application pour PlayStation 3 nécessite un compte PlayStation Network et doit être téléchargée. Accessible dans les régions où le PlayStation Store est disponible. • Adobe, le logo Adobe et Adobe Acrobat sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. • Les logos microSD et microSDHC sont des marques de commerce de SD-3C, LLC. De plus, les noms de système et produit utilisés dans ce manuel sont en général des marques de commerce ou des marques déposées de leurs développeurs ou fabricants respectifs. Toutefois, les symboles TM ou ® ne sont pas utilisés à chaque mention dans ce manuel.

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución 1) no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad 2) no ponga objetos llenos de líquido, como floreros, sobre el aparato.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

### PRECAUCIÓN

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

 No desmonte el producto. • No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer

• No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en

contacto con sus terminales. • No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o

en el interior de un automóvil estacionado al sol. • No la incinere ni la arroje al fuego. • No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas. • Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un

dispositivo que pueda cargarla. • Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños Mantenga la batería seca. • Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.

• Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones. Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario,

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku

es posible que se produzcan incendios o lesiones.

Atención para los clientes en Europa

Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado.

Por medio de la presente Sony Corporation declara que esta Videocámara Digital HD HDR-AS15 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL:

http://www.compliance.sony.de/ Este producto ha sido probado y cumple con los límites estipulados por el reglamento EMC para utilizar cables de conexión de menos de 3 metros de

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido de esta unidad.

de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) v vuelva a conectarlo. Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento

selectivo de residuos)

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta nanipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información

ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos) Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería

el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a

conservar los recursos naturales.

• BATT: Error de batería

MEDIA: Error de medios

LowPw: Nivel de batería bajo

detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el

residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en

proporcionada con este producto no puede ser tratada como un

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente

### Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

punto de recogida para el reciclado de baterías.

Información adicional sobre la grabación de larga duración • Si se apaga la potencia, deje la cámara durante 10 minuto o más para permitir que la temperatura dentro de la cámara baje a un nivel seguro. • La temperatura de la cámara aumenta rápidamente en ambientes de alta temperatura • Cuando la temperatura de la cámara aumenta, es posible que se deteriore la calidad de

Le recomendamos que espere a que baje la temperatura de la cámara antes de continuar • Es probable que la superficie de la cámara se caliente. Este no es un caso de error de

• HEAT: Error de aumento de temperatura, temperatura alta en la batería

• ERROR: Error de sistema, anormalidad de tensión, otro error

Para obtener más detalles, consulte la Guía práctica (PDF).

Cómo verificar los elementos en grupo

Cable micro USB (1) Batería recargable (NP-BX1) (1)

Conectada a la cámara

Bandeja de batería, tipo G (solo para NP-FG1/BG1) (1)

Bandeja de batería, tipo X (solo para NP-BX1) (1)

ROPULD Funda resistente al agua (1)

Hebilla de sujeción (1)

Soporte adhesivo plano (1) Soporte adhesivo curvado (1) Guía práctica Incluido en la memoria interna de esta cámara.

### Conjunto de documentación impresa **Especificaciones**

película es [1920 × 1080 30P])

USB cargando: cc de 5,0 V 500 mA/600 mA

Formato de señal: color NTSC, estándares EIA Especificación HDTV 1080/60i, 1080/60p Requisitos de potencia: Batería recargable, cc de 3,6 V (NP-BX1)

Batería recargable, cc de 3,6 V (NP-BG1) USB, cc de 5,0 V Consumo de alimentación: 1,7 W (cuando el tamaño de la imagen de la

Para conocer más especificaciones, consulte "Especificaciones" en la Guía práctica (PDF).


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Acerca de las marcas comerciale

• "Memory Stick". "Memory Stick Duo". "MEMORY STICK DUO". "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "Memory Stick Micro", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" y "MagicGate Memory Stick Duo" son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation.

• HDMI, el logo de HDMI y la interfaz multimedia de alta definición son marcas

• Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y otros

comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y • Microsoft, Windows, Windows Vista y DirectX son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

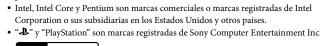

• Puede disfrutar más con su PlayStation 3 si descarga la aplicación para PlayStation 3 de PlayStation Store (donde esté disponible). • La aplicación en la PlayStation 3 requiere una cuenta PlayStation Network y la descarga de la aplicación. Podrá acceder a ella en las zonas donde la PlayStation Store esté

• Adobe, el logo de Adobe y Adobe Acrobat son marcas registradas o marcas comerciales

• El logo de microSD y el logo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Asimismo, los nombres de productos y sistemas utilizados en este manual son, en general,

marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos desarrolladores o fabricantes.

Sin embargo, no se utilizan los símbolos <sup>TM</sup> o <sup>®</sup> todas las veces que aparecen en este

de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y otros países.

sobre o aparelho.

Não desmonte

Não molhe a bateria.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico

1) não exponha a unidade à chuva ou à humidade;

Não exponha as pilhas a fontes de calor excessivo, como o sol, fogo ou

2) não coloque objectos cheios de líquidos como, por exemplo, jarras,

Se a bateria for indevidamente utilizada, a mesma pode rebentar, provocar um incêndio ou queimaduras químicas. Tenha em atenção as seguintes precauções.

• Certifique-se de que carrega a bateria, utilizando um carregador de bateria Sony

• Substitua-a apenas por outra do mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado

Substitua a bateria apenas por uma do tipo especificado. Se não o fizer pode

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku

Germany. Para questões acerca de serviço e acerca da garantia, consulte as

Sony Corporation declara que esta Câmara de vídeo digital HD HDR-AS15

1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte a seguinte URL:

está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva

Este produto foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos

no regulamento EMC relativamente à utilização de cabos com comprimento

Os campos magnéticos em frequências específicas podem influenciar a

Se a transferência de dados for interrompida a meio (falhar) devido a

ou desligue e volte a ligar o cabo de comunicação (USB, etc.) de novo.

interferências electromagnéticas ou electricidade estática, reinicie a aplicação

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica

que este não deve ser tratado como resíduo urbano

indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha

destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente

Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá

pem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer

(Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha

pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação

mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o

países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

indiferenciados.

de 0.0005% em mercúrio ou 0.004% em chumbo

ser substituída por profissionais qualificados.

recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

área ou a loja onde adquiriu o produto.

Notas sobre a gravação prolongada

continuar a filmar

• BATT: Erro da bateria

Cabo micro USB (1)

Caixa estanque (1)

Fivela de encaixe (1)

Suporte adesivo plano (1)

Suporte adesivo curvo (1)

Documentos impressos

Incluído na memória interna desta câmara.

• MEDIA: Erro do suporte

• LowPw: Carga reduzida da bateria

Bateria recarregável (NP-BX1) (1)

Para mais detalhes, consulte o Manual (PDF).

município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja

Tratamento de pilhas no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que

Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em

para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais

Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de

Assegurando-se que estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir

potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde,

que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas.

Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de dados, os produtos

Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de

necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve

produtos eléctricos/electrónicos de forma a garantir o tratamento adequado

da bateria integrada. Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções

do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor

• Se a alimentação estiver desligada, deixe a câmara durante 10 minutos ou mais, para

• Quando a temperatura da câmara aumenta, a qualidade da imagem pode deteriorar-se.

permitir que a temperatura no interior da câmara diminua para um nível seguro.

• Sob altas temperaturas ambiente, a temperatura da câmara aumenta rapidamente.

Recomenda-se que aguarde até que a temperatura da câmara diminua antes de

• HEAT: Erro de subida de temperatura, Temperatura elevada da bateria

• A superfície da câmara pode aquecer. Tal não se trata de uma avaria.

• ERROR: Erro do sistema, Anomalia de tensão, outro erro

Tabuleiro de bateria, tipo X (apenas para NP-BX1) (1)

Tabuleiro de bateria, tipo G (apenas para NP-FG1/BG1) (1)

Verificar os itens incluídos no pacote

contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua

À reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos

estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos

combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos

moradas fornecidas em separado, nos documentos de serviço e garantia.

Tokyo, 108-0075 Japan, O Representante Autorizado para EMC e segurança de

produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stuttgart,

• Desfaça-se imediatamente de baterias usadas, tal como descrito nas instruções.

Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE

autêntico ou um dispositivo que possa fazê-lo.

· Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

provocar um incêndio ou choque eléctrico.

PARA OS CLIENTES DA EUROPA

http://www.compliance.sony.de/

imagem e o som desta unidade

onde adquiriu o produto.

pilhas e acumuladores.

• Não esmague nem exponha a bateria a nenhum choque ou força como martelar, deixar cair, ou pisar a bateria. • Não cause curto-circuitos e não toque com objectos metálicos nos terminais da bateria.

• Não exponha a uma temperatura superior a 60 °C como, por exemplo, à luz solar directa ou dentro de um automóvel estacionado ao sol. • Não proceda à incineração nem queime • Não manuseie baterias de iões de lítio danificadas ou que estejam a derramar líquido.

• Intel, Intel Core e Pentium são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. • "A" e "PlayStation" são marcas comerciais registadas da Sony Computer

Unidos e noutros países.

3 a partir da PlayStation Store (se disponível).

• A aplicação para a PlayStation 3 requer uma conta PlayStation Network e a transferência da aplicação. Acessível em áreas onde a PlayStation Store está disponível. · Adobe, o logótipo Adobe e Adobe Acrobat são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países. • O logótipo microSD e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Além disso, os nomes de produtos e sistemas utilizados neste manual são, em geral, marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos programadores ou

fabricantes. No entanto, as marcas <sup>TM</sup> ou ® não são utilizadas em todos os casos neste

Especificações

Formato de sinal: cores NTSC, padrões EIA Especificação HDTV 1080/60i, 1080/60p Requisitos de alimentação: Bateria recarregável, 3,6 V (NP-BX1)

Bateria recarregável, 3,6 V (NP-BG1)

USB, 5,0 V


Carregamento USB: CC 5,0 V, 500 mA/600 mA Para obter mais especificações, consulte as "Especificações" no Manual (PDF). O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

Sobre marcas comerciais • "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "Memory Stick Micro", "MagicGate",

"MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" e "MagicGate Memory Stick Duo"

são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation. • HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comercias ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados

• Microsoft, Windows, Windows Vista e DirectX são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. • Mac e Mac OS são marcas comerciais registadas da Apple Inc. nos EUA e noutros

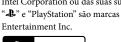

• Aumente a diversão com a sua PlayStation 3 ao transferir a aplicação para a PlayStation